

Kurzanleitung Reparatur Kreuzhebelschalter

1



2



3




4



5



6

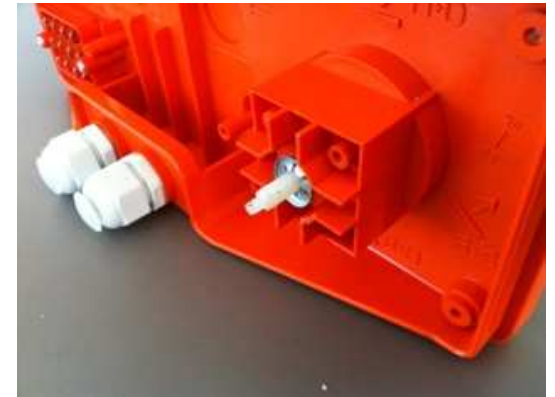

7



8



9



Das Blech wird bei Standard Hubladebühnen nicht benötigt !