

Technische Information - 002


Reparaturanweisung: Kippschalter austauschen



1. Befestigungsmutter mit Dichtring Abdrehen



2. Schablone mit Bohrung auf dem Schalter positionieren
Umriss markieren

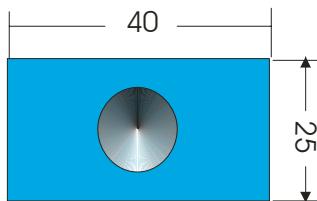

3. - Markierte Fläche ausschneiden oder sägen.
Das ausgeschnittene Teil wird wieder benötigt

- Zwei Schrauben(Torx) lösen und den Deckel abnehmen.
- Neuen Deckel mit Kippschalter montieren.
- Mit Dichtmasse den Hohlraum füllen.
- Ausgeschnittenes Kunststoffplatte einlegen.
- Mutter mit Dichtring montieren



Technische Information - 02

Reparaturanweisung: Kippschalter austauschen



Ansicht des reparierten Steuerkastens



Benötigtes Material und Werkzeug:

1. Elektrische Rundsäge
2. Messer
3. Dichtmittel
4. Schraubendreher 3 mm Torx
5. Schablone
6. Schalthebel mit Dichtung und Mutter
7. Abdeckblende
8. Hebelschalter - Kappe

Die abgebildeten Werkzeuge gehören nicht zum Lieferumfang!



Reparatursatz Nr. 22 902 492

bestehend aus:

1 x Pos. 3	22 902 493
1 x Pos. 5	22 902 540
1 x Pos. 6	22 902 102
1 x Pos. 7	22 902 539
1 x Pos. 8	22 902 259